



Teileübersicht:

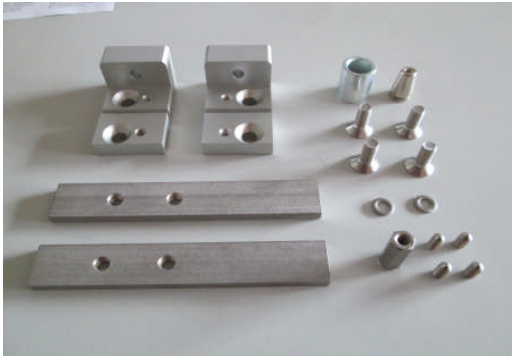

Spannsystem kpl. (8421.52.6500)

bestehend aus:


- 1 Stück Spannbock links
- 1 Stück Spannbock rechts
- 2 Stück Gewindeplatte
- 4 Stück Senkschraube M8x20
- 4 Stück Gewindestift M6x12
- 2 Stück Unterlegscheiben A6,4
- 1 Stück Spannmutter M6
- 1 Stück Klemmhülse kpl.

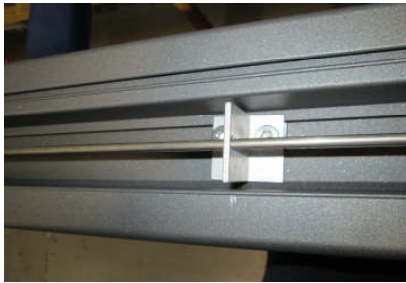


Stütze für Spanndraht mittig Positionieren.




Spannböcke mit Gewindeplatte nach innen-zeigend montieren.

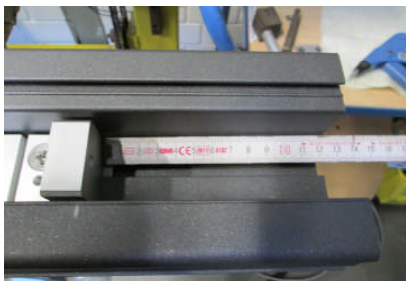

Spannböcke ca.12cm seitlich in das Ausfallprofil schieben und festziehen.

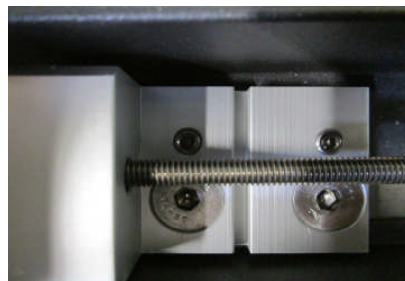

Gewindestifte nach der Befestigung zur Sicherung festziehen.

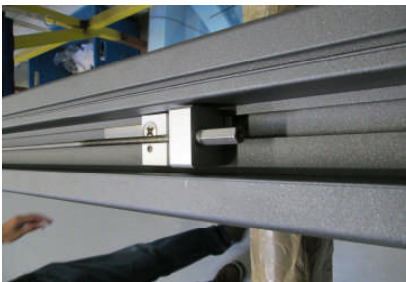

Gewinde leicht fetten und Spannmutter bis zur Hälfte auf das Gewinde schrauben.



Klemmkonus bis zum Anschlag aufschieben und Spannsystem mit Mutter spannen.