


Gelenkarmmarkise G100

Getriebeeinstellung

Fahren Sie die Markise ca. 50cm aus.

Binden Sie die Gelenkarme mit Gurte an das Tragrohr fest.(siehe unten)

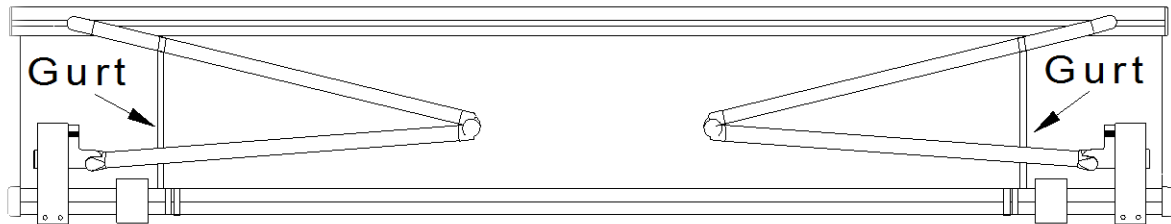

Drehen Sie das Getriebe bis zum Anschlag.


Achtung: Ziehen Sie das Tuch dabei nach vorne über die Fallstange und lassen es herunterhängen!

Lösen Sie die Abdeckkappe (1) am Seitenlager.

Lösen die die Schraube (2) am Seitenlager.

Nehmen Sie das Seitenlager vorsichtig Seitlich vom Tragrohr ab.

Achtung: Halten Sie die Tuchwelle dabei fest, da diese sonst auf das Tragrohr fällt!

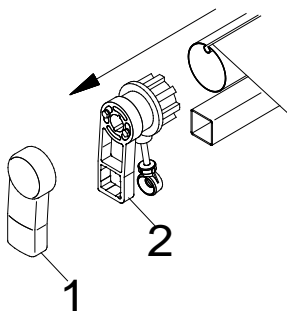

Drehen Sie das Getriebe einige Umdrehungen weiter.

Getriebeuntersetzung: 4,4:1

Bauen Sie das Getriebe mit dem Seitenlager wieder ein.

Stecken Sie die Abdeckkappe wieder auf.

Drehen Sie das Tuch soweit ein, bis das die Gurte locker werden.

Lösen Sie Gurte und fahren Sie die Markise aus.