



MONTAGEANLEITUNG

Markisolette: F430 Mehrteilig

GRUNDLAGEN

1. Sicherheitshinweise	Seite 3
2. Bevor Sie zur Baustelle fahren	Seite 3
3. Werkzeug, das Sie für die Baustelle brauchen	Seite 3
4. Qualifikation	Seite 3
5. Transport	Seite 3
6. Hochziehen mit Seilen	Seite 4
7. Aufstiegshilfen	Seite 4
8. Absturzsicherung	Seite 4
9. Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 4
10. Befestigungsmittel	Seite 4

MONTAGE

11. Überprüfung der Ware	Seite 5
12. Seitliche Lage der Markise bestimmen	Seite 6
13. Montage der Wandkonsolen	Seite 7
14. Montage der Deckenkonsole	Seite 8
15. Montage der Führungsschienenhalter	Seite 9
16. Montage der Führungsschienen	Seite 10
17. Montage der Markisoletttenarme	Seite 11
18. Montage der Führungsschienen in Führungsschienenhalter	Seite 12
19. Montage der Markisenkästen	Seite 13

CHECKLISTE

20. Kontrolle nach der Montage	Seite 14
21. Wichtige Sicherheitshinweise	Seite 15

1

SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitshinweise sind an entsprechender Stelle im Text zu finden. Sie sind mit einem Symbol und einem Hinweis gekennzeichnet.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS



Mit diesem Warndreieck sind Hinweise gekennzeichnet, die eine Gefahr angeben, welche zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, oder die für die Funktion der Markise wichtig sind.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS



Mit diesem Warndreieck sind Hinweise gekennzeichnet, die eine Gefahr durch Stromschlag welche zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt oder die für die Funktion der Markise wichtig sind.

2

BEVOR SIE ZUR BAUSTELLE FAHREN

Überprüfen Sie die Markise und das Zubehör auf Unversehrtheit und Vollständigkeit. Prüfen Sie, ob die Lieferung mit Ihrer Bestellung übereinstimmt.

3

WERKZEUG, DAS SIE FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGEN

- Rollmaß und Bleistift
- Richtschnur
- Wasserwaage, Schlauch - oder Laserwaage
- Gummihammer
- 2 standfeste Leitern
- Innensechskantschlüssel Größe 2,5 + 3
- 2 Ablageböcke
- Motor - Probekabel
- Handbohrmaschine und Bohrer
- Torx - Schraubendreher Gr.20
- Ring - Maulschlüssel 10 + 13
- Gummihammer
- Kreuzschraubendreher

4

QUALIFIKATION

Die Montageanleitung richtet sich an den qualifizierten Monteur, der über versierte Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügt:

- Arbeitsschutz, Betriebssicherheit und Unfallverhütungsvorschriften
- Umgang mit Leitern und Gerüsten
- Handhabung und Transport von langen, schweren Bauteilen
- Umgang mit Werkzeugen und Maschinen
- Einbringung von Befestigungsmitteln
- Beurteilung der Bausubstanz
- Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes

Wird über eine dieser Qualifikationen nicht verfügt, muss ein fachkundiges Montageunternehmen beauftragt werden.

ELEKTROARBEITEN



Die elektrische Festinstallation muss gemäß VDE 100 durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen. Die beigelegten Installationshinweise der mitgelieferten Elektrogeräte sind zu beachten.

5

TRANSPORT

Die zulässigen Achslasten und das zulässige Gesamtgewicht für das Transportmittel dürfen nicht überschritten werden. Durch Zuladung kann sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs ändern.

Das Transportgut ist sachgerecht und sicher zu befestigen. Die Verpackung der Markise ist vor Nässe zu schützen. Eine aufgeweichte Verpackung kann sich lösen und zu Unfällen führen. Die zum Zwecke der Wareneingangskontrolle geöffnete Verpackung muss für den Weitertransport wieder sachgerecht verschlossen werden.

Die Markise ist nach dem Abladen seitenrichtig zum Anbringungsort zu transportieren, so dass diese nicht mehr unter engen Platzverhältnissen gedreht werden muss. Der Hinweis auf dem Markisenkarton mit Lage- oder Seitenangabe ist zu beachten.

6

HOCHZIEHEN MIT SEILEN



Muss die Markisenanlage in einen höheren Bereich mit Hilfe von Seilen hochgezogen werden, so ist die Markise

- aus der Verpackung zu nehmen
- mit den Zugseilen so zu verbinden, dass diese nicht herausrutschen kann
- in waagerechter Lage gleichmäßig hoch zu ziehen

Entsprechendes gilt auch für die Demontage der Markise.

7

AUFSTIEGSHILFEN



Aufstiegshilfen dürfen nicht an der Markise angelehnt oder befestigt werden. Sie müssen einen festen Stand haben und genügend Halt bieten. Verwenden Sie nur Aufstiegshilfen welche eine ausreichend hohe Tragkraft haben.

8

ABSTURZSICHERUNG



Bei Arbeiten in größeren Höhen besteht Absturzgefahr. Es sind geeignete Absturzsicherungen zu nutzen.

9

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG



Markisen dürfen nur für ihren in der Bedienungsanleitung definierten Verwendungszweck eingesetzt werden. Veränderungen, wie An- und Umbauten, die nicht vom Hersteller vorgesehen sind, dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden.

Zusätzliche Belastungen der Markise durch angehängte Gegenstände oder durch Seilabspannungen können zu Beschädigungen oder zum Absturz der Markise führen und sind daher nicht zulässig.

10

BEFESTIGUNGSMITTEL



Befestigungsmaterial, wie Schrauben, Scheiben und Dübel, gehören nicht zum Lieferumfang der Markise.

Die Markise erfüllt die Anforderungen der im CE-Konformitätszeichen angegebenen Windwiderstandsklasse (siehe Bedienungsanleitung).

1. Überprüfen Sie die Markise und das Zubehör auf Unversehrtheit und Vollständigkeit.


2. Prüfen Sie, ob die Lieferung mit Ihrer Bestellung übereinstimmt.




3. Vor Beginn der Montage ist zu prüfen,

- ob die gelieferten Montagekonsolen in Art und Anzahl mit der Bestellung übereinstimmen
- ob die bei der Bestellung gemachten Angaben über den Befestigungsuntergrund mit dem tatsächlich vorgefundenem Befestigungsuntergrund übereinstimmen

Führungsschienenhalter

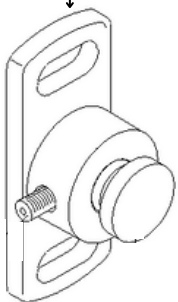

Klemmzylinder

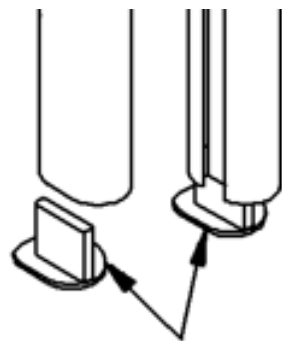


Endstopfen

Anschlagteile



Wand - Deckenkonsole

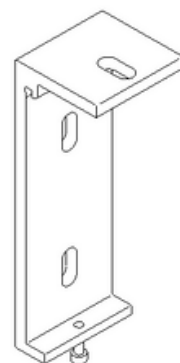


Markisolettendarme




1. Legen Sie die Montagehöhe (1) fest.



2. Zeichnen Sie die Montagehöhe (1) auf den BG.

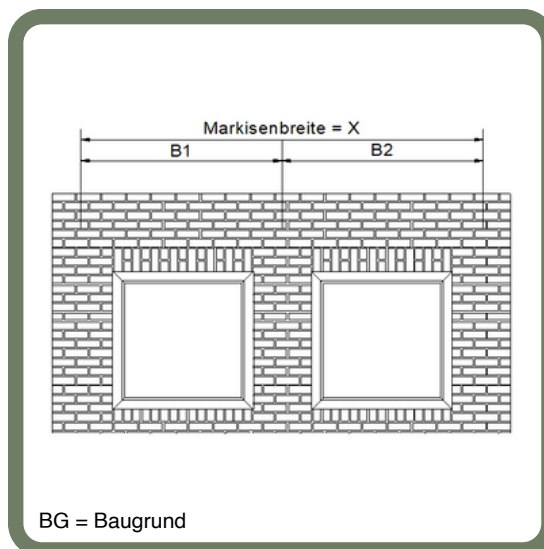


3. Markieren Sie die Markisenbreite (X) auf den BG.

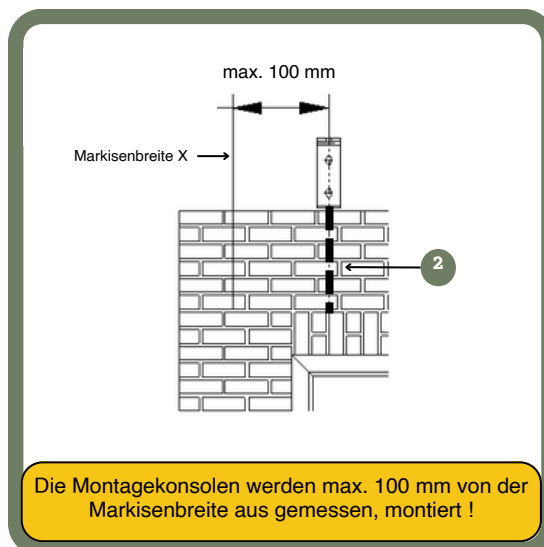


4. Übertragen Sie diese Punkte durch Striche (2) auf den BG.

1. Zeichnen Sie die Befestigungslöcher an die Wand.

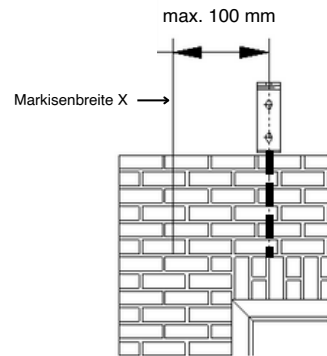


Die Konsolen werden max. 100 mm von der Markisenbreite aus gemessen, montiert !

2. Übertragen Sie die Bohrpunkte auf die übrigen Befestigungsstellen.

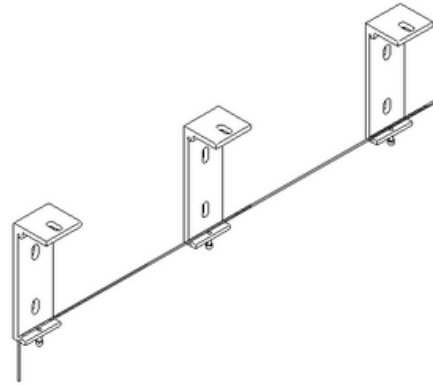

Achten Sie auf die genaue Flucht der Konsolen, sowohl in der Höhe, als auch in der Tiefe !


3. Bohren Sie die Befestigungslöcher.

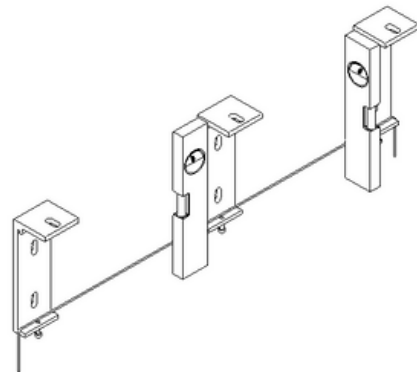

Richten Sie die Konsolen mit der Wasserwaage genau aus !


4. Montieren Sie die Wandkonsolen.

1. Zeichnen Sie die Befestigungslöcher an die Decke.

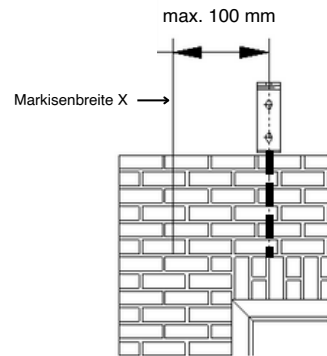


Die Konsolen werden max. 100 mm von der Markisenbreite aus gemessen, montiert !

2. Übertragen Sie die Bohrpunkte auf die übrigen Befestigungsstellen.

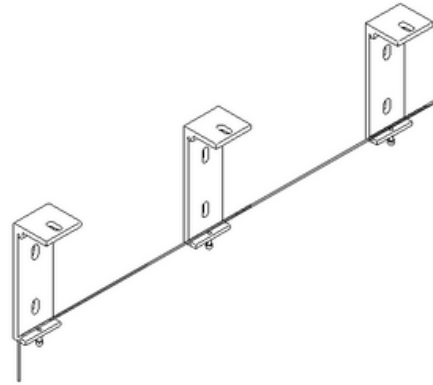

Achten Sie auf die genaue Flucht der Konsolen, sowohl in der Höhe, als auch in der Tiefe !

3. Bohren Sie die Befestigungslöcher.

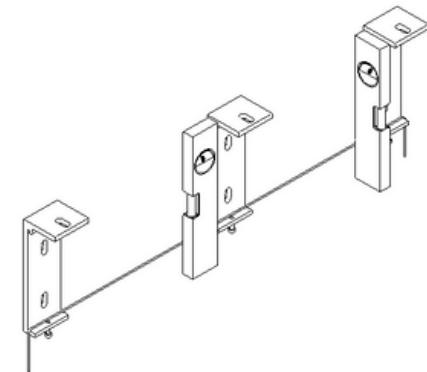

Richten Sie Konsolen mit der Wasserwage genau aus !

4. Montieren Sie die Deckenkonsolen.

1. Messen Sie die Bohrpunkte (1) für die Halter (2) nach.

2. Markieren Sie diese Punkte mit einem Strich (3).

3. Montieren Sie zwei Halter (2) an die FS (4).




4. Halten Sie die FS (4) an die markierten Stellen (3).

5. Markieren Sie die Bohrlöcher der Halter (2).


6. Bohren Sie die Löcher für die Halter (2).

7. Demontieren Sie die Halter (2) von der FS (4).


8. Schrauben Sie die Halter (2) fest.

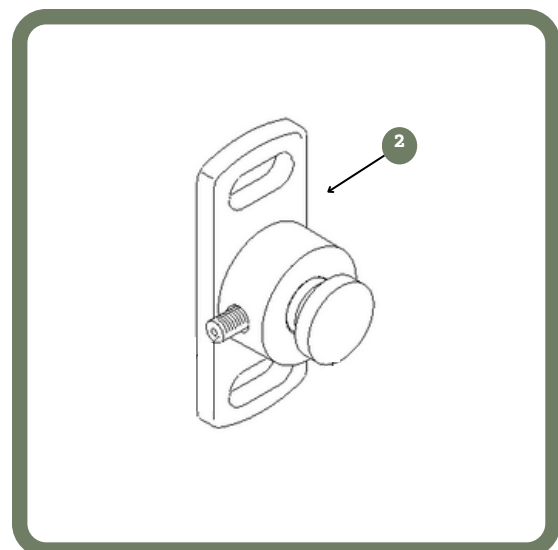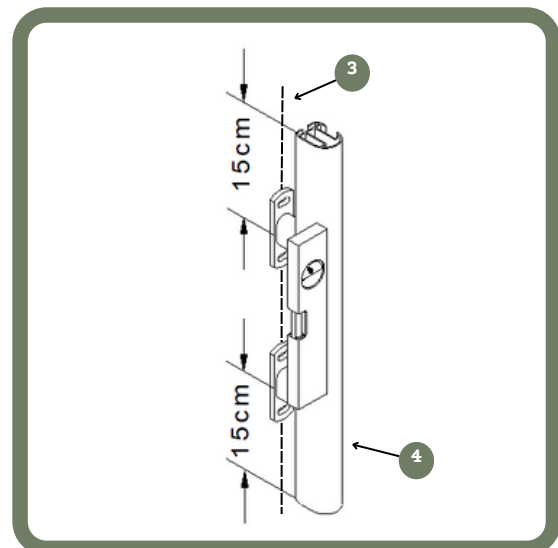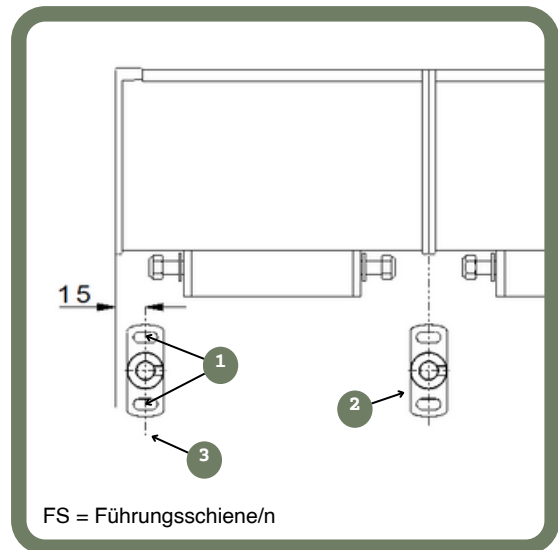


1. Schlagen Sie die Endstopfen (1) in die FS (2).

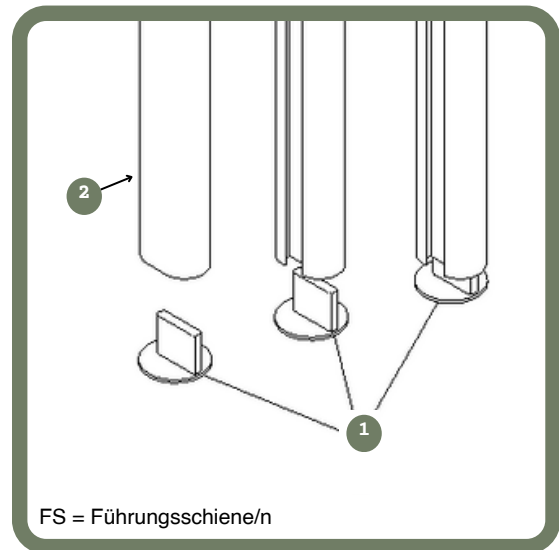

2. Schieben Sie pro Halterung (3) einen Klemmzylinder (4) in die FS (2).

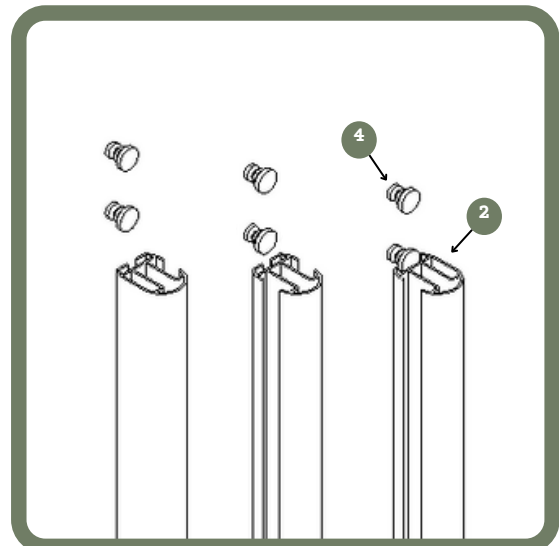


3. Nehmen Sie die FS (2) und stecken Sie die Klemmzylinder (4) in die Halterungen (3).

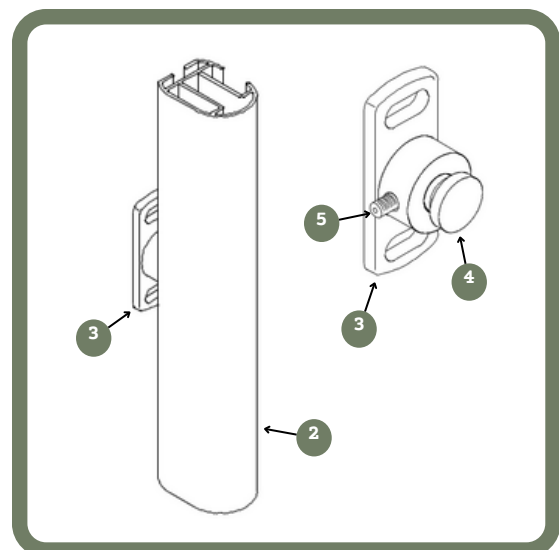


4. Ziehen Sie die Madenschrauben (5) der Halterungen (3) fest.

1. Schieben Sie die Anschlagteile (1) in die FS (2).

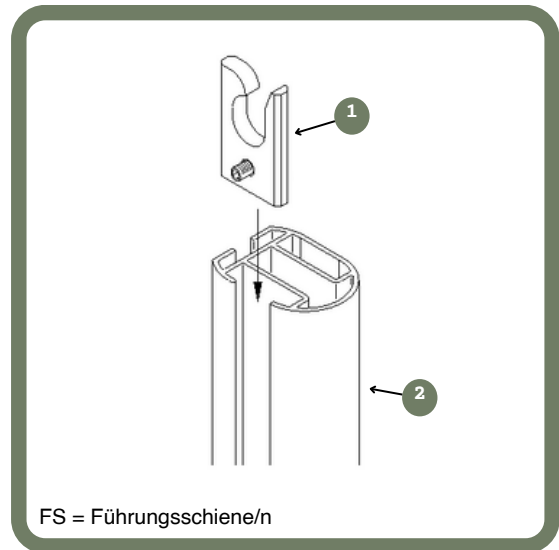


2. Schrauben Sie diese (1) an der gewünschten Position fest.

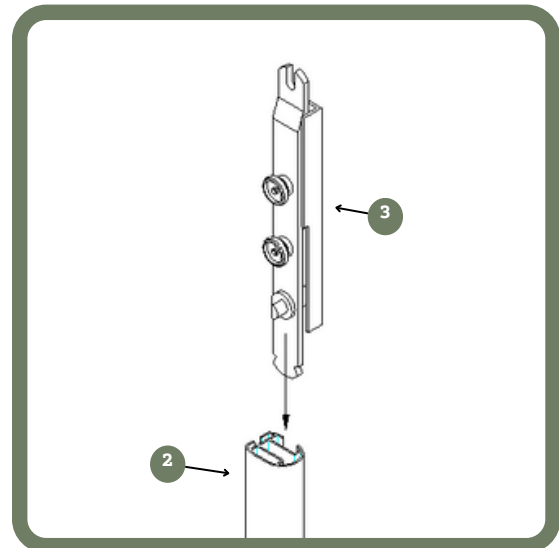


3. Schieben Sie die Markisoletttenarme (3) in die FS (2).

1. Schrauben Sie die vorderen Blenden ab.

2. Schieben (1) Sie die Markisenteile über die Kupplung (2).

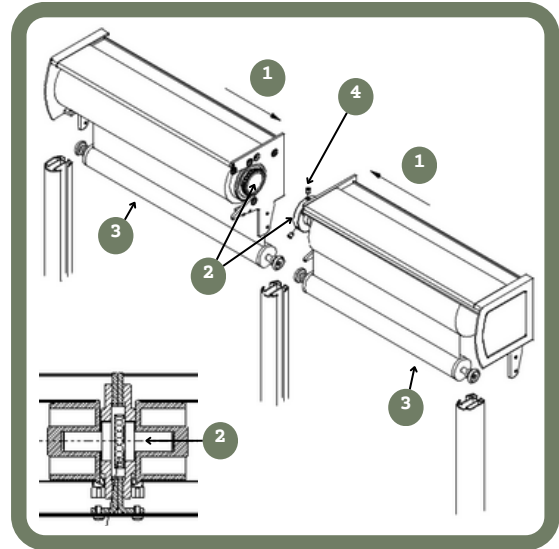


3. Drehen Sie beide Fallstangen (3) auf die gleiche Höhe.

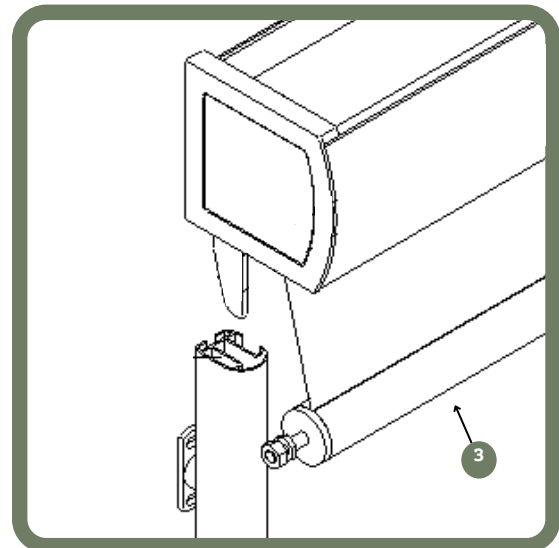

4. Drehen Sie die Schrauben (4) der Kupplung (2) fest.


5. Stecken Sie die Stegprofile (6) von oben in die FS (5).

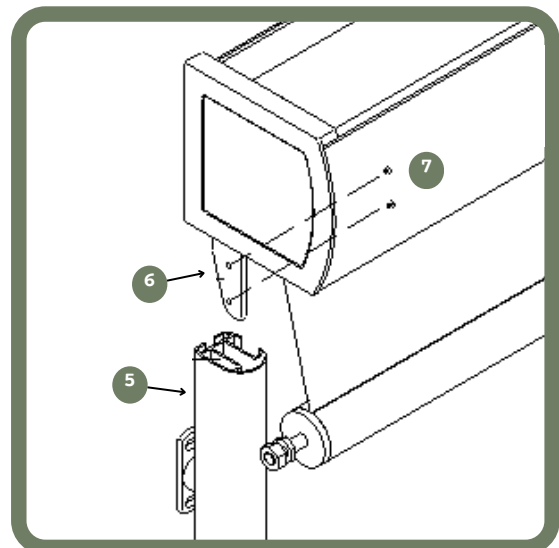

6. Schrauben (7) Sie die Stegprofile und die Blenden an.

1. Hängen Sie die Kurbel ein, bzw. schließen Sie den Motor an ein Motor - Probekabel.

2. Fahren Sie die Markise vorsichtig aus. (1)

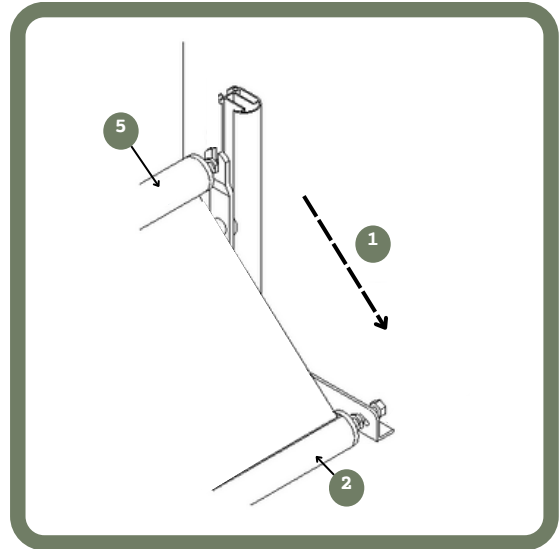


3. Schrauben Sie die Fallstange (2) an das ausklappbare Teil (3).



4. Ziehen Sie die selbst sichernden Muttern (4) nicht ganz fest.

5. Verschrauben Sie die Fallstange (5) an die Schlitten (6).

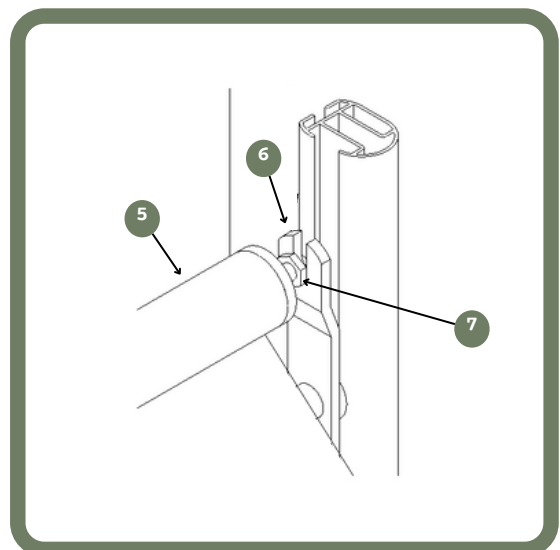


6. Ziehen Sie die Muttern und Kontermuttern fest (7).

Auftragsnummer : _____

Folgende Fehlfunktionen können durch eine nicht korrekte Montage auftreten :

- Anlage schließt nur einseitig oder nicht richtig
- Tuch hängt durch
- Anlage stockt oder quietscht beim fahren
- Deckel geht nicht richtig auf und zu


Durch überprüfen und korrigieren folgender Punkte können dieses behoben werden :

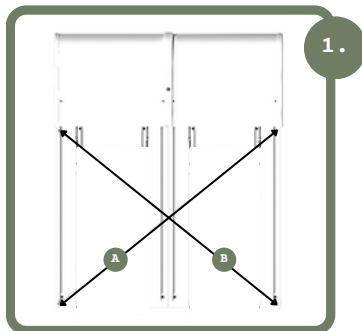

1.

Diagonalmaß überprüfen:

_____ mm A
_____ mm B

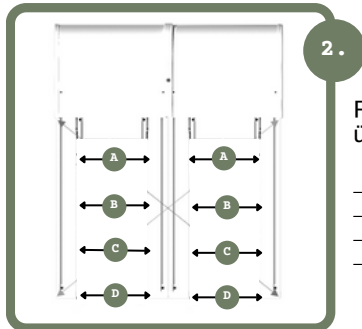

2.

Parallelmaß an den Haltern
überprüfen :

_____	/	_____	mm	A
_____	/	_____	mm	B
_____	/	_____	mm	C
_____	/	_____	mm	D

3.

Schnittmaße der Profile messen :

_____ mm Bodenprofil
 _____ mm Ausfallprofil
 _____ mm Führungsschiene

4.

Fotodokumentation :

1x Problemsituation
1x Markise komplett

Notizen :

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

1

UNKONTROLLIERTE BEDIENUNG

- Bei Arbeiten im Fahrbereich der Markise muss die automatische Steuerung ausgeschaltet werden. Es besteht Quetsch- und Absturzgefahr!
- Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Anlage nicht unbeabsichtigt manuell bedient werden kann. Hierzu ist die Stromzufuhr zu unterbrechen, z.B. Sicherungen auszuschalten oder die Steckerkupplung am Motor zu trennen.
- Ebenso muss bei manueller Bedienung die Bedienkurbel ausgehängt und sicher verwahrt werden.
- Werden Markisen von mehreren Nutzern betrieben, muss eine vorrangig schaltende Verriegelungsvorrichtung (kontrollierte Stromunterbrechung von außen) installiert werden, die jegliches Ein- und Ausfahren der Markise unmöglich macht.

2

QUETSCH- UND SCHERBEREICHE

- Es bestehen Quetsch- und Scherbereiche zwischen z. B. Fallstange und Kasten, sowie sich begegnenden Profilen. Kleidungsstücke bzw. Körperteile können von der Anlage erfasst und mit eingezogen werden!
- Wird die Markise in einer Höhe unter 2,5 Meter über zugängliche Verkehrswege montiert, so darf die Markise nur durch einen Tastschalter mit Sicht auf die sich bewegenden Teile betätigt werden. Elektrische Steuerungen, Funkantriebe mit Rastschaltern, Rastschalter usw. sind in diesem Fall nicht zulässig.
- Der Tastschalter muss in Sichtweite des Fallprofils, aber von den beweglichen Teilen entfernt, in einer Höhe von vorzugsweisen 1,3 Meter angebracht werden (nationale Bestimmung hinsichtlich behinderter Personen sind zu beachten).

3

ÜBERGABE

- Alle Bedienungsanleitungen, sowie die Montage- und Einstellanleitungender Motor-, Schalter- und Steuerungshersteller sind mit einer Einweisung dem Nutzer zu übergeben. Er ist umfassend über die Sicherheits- und Nutzungshinweise der Markise aufzuklären. Bei Nichtbeachtung und Fehlbedienung kann es zu Schäden an der Markise und zu Unfällen kommen.
- Die Anleitungen sind vom Kunden aufzubewahren und müssen bei einer eventuellen Übertragung der Markise auf Dritte an den neuen Besitzer weitergegeben werden.
- Nach Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten und erfolgter Montage erklärt das Montageunternehmen dem Nutzer, ob die vom Hersteller angegebene Windwiderstandsklasse immontierten Zustand erreicht wurde. Wenn nicht, muss das Montageunternehmen die tatsächlich erreichte Windwiderstandsklasse dokumentieren.
- Automatische Steuerungen sind auf diesen Wert einzustellen.
- Der Kunde bestätigt dem Monteur schriftlich die korrekte Ausführung der Markise und der Montage, die Montagezeit und das Abnahmegespräch mit den Sicherheitshinweisen.

4

ENDLAGENEINSTELLUNG DES MOTORS

- Die Endlagen des Motors sind im Werk schon voreingestellt.
- Wollen Sie die Endlagen verstellen, so gehen Sie wie es in der mitgelieferten Einstellanleitung des Motors beschrieben ist, vor. (Hierzu benötigen Sie das Somfy Montagekabel Universal (Art.Nr.80.27.030))
- Bei Markisen mit Funk-Motor werden die Endlagen mit dem Handsender programmiert!

